


MANUAL

Quickstep ben

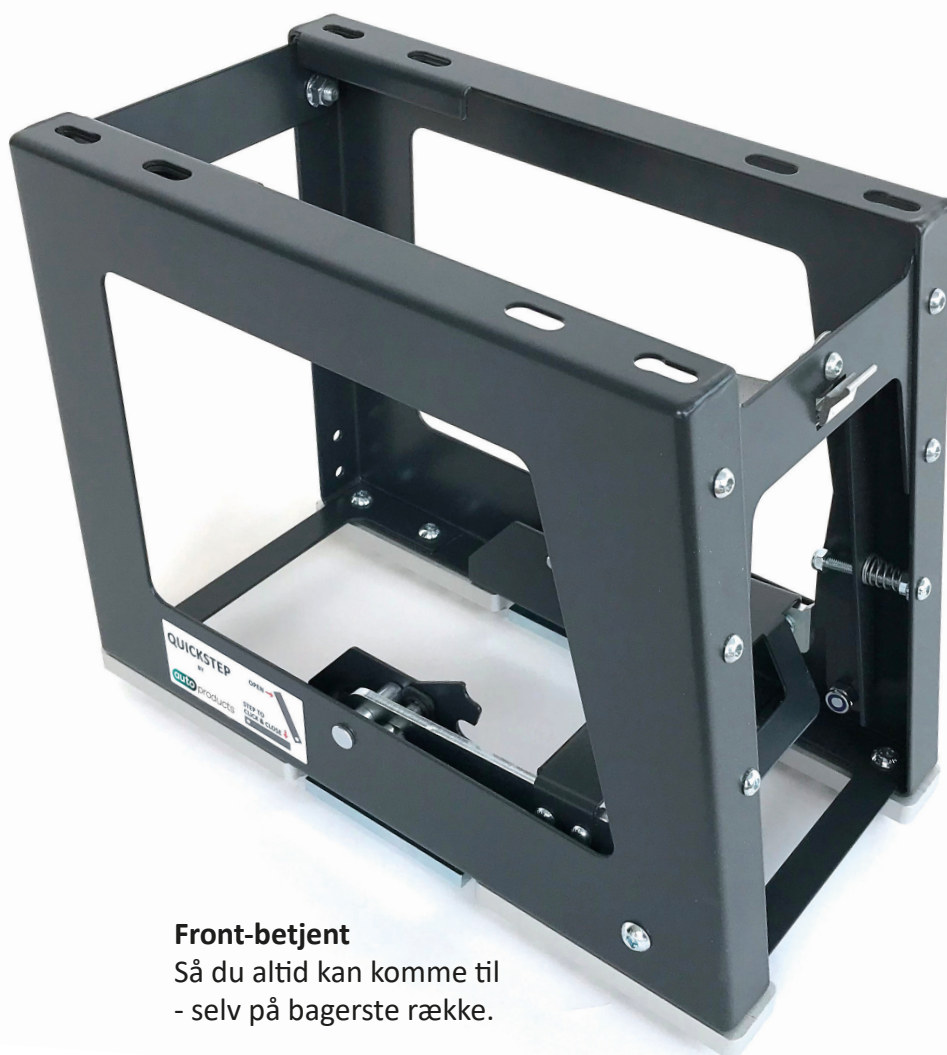


Front-betjent

Så du altid kan komme til
- selv på bagerste række.

Quickstep ben


► Benet i ulåst tilstand

1. Låsepladen er i øverste position.
2. Trykskoen er ikke i kontakt med gulvskinnen.

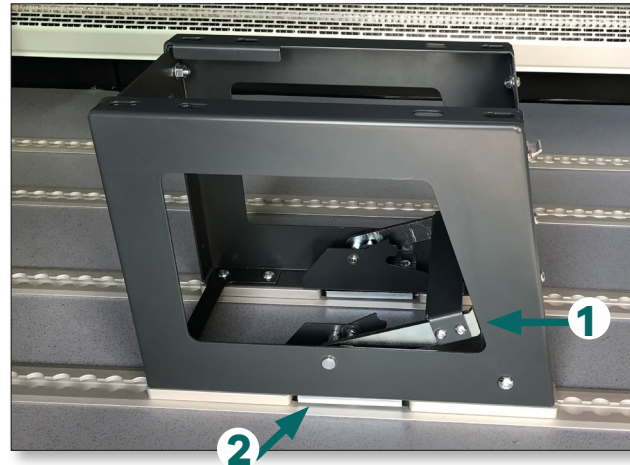


► Lås benet

1. Påvirk udløserhåndtaget.
2. Bevæg sæde/ben lidt frem eller tilbage, så de 2 stop rondeller går i indgreb med gulvskinnens huller.
3. Træd med foden på låsepladen, til der høres et lille klik. Klikket betyder, at benet låses.
4. Trykskoen er nu i kontakt med gulvskinnen.

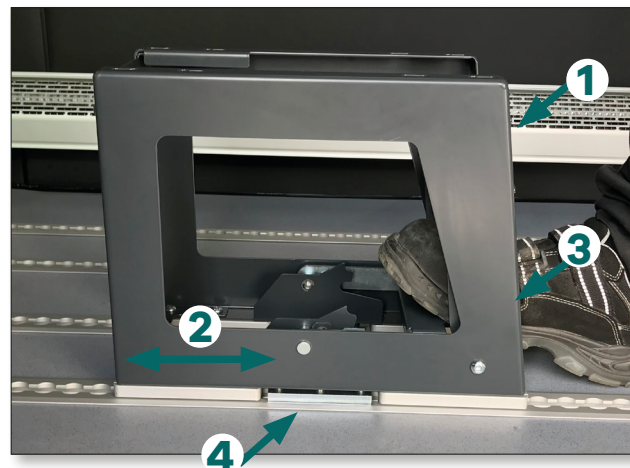



► Lås benet op

1. Løft børnesikringen.
2. Træk udløserhåndtaget frem mod dig selv.
3. Løft den nederste låseplade.

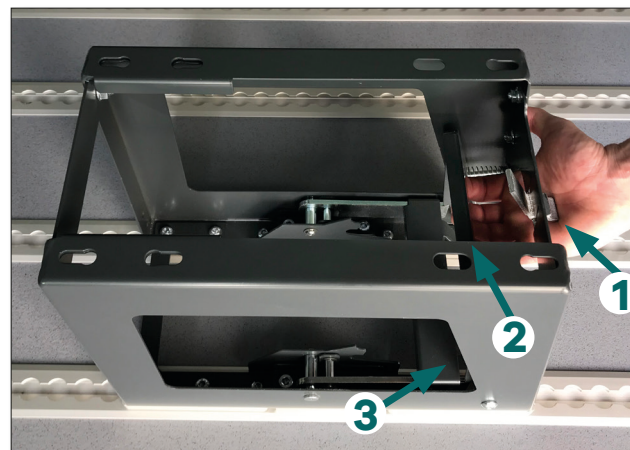

► Stoprondeller

Det er benets stoprondeller som går i indgreb med gulvskinnens huller og låser benet.

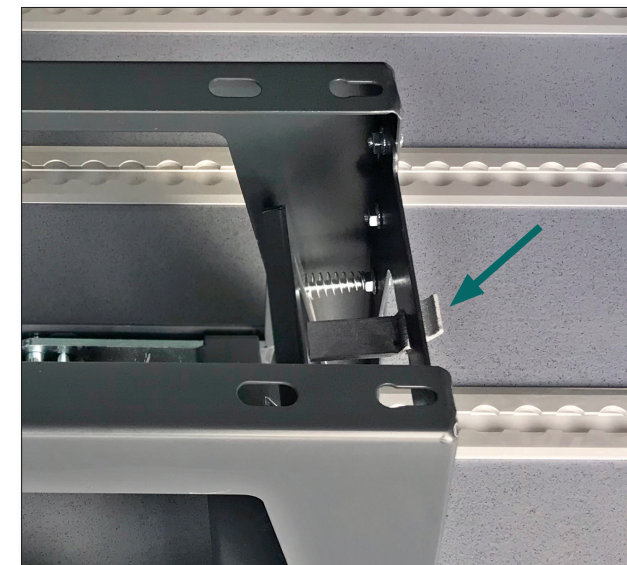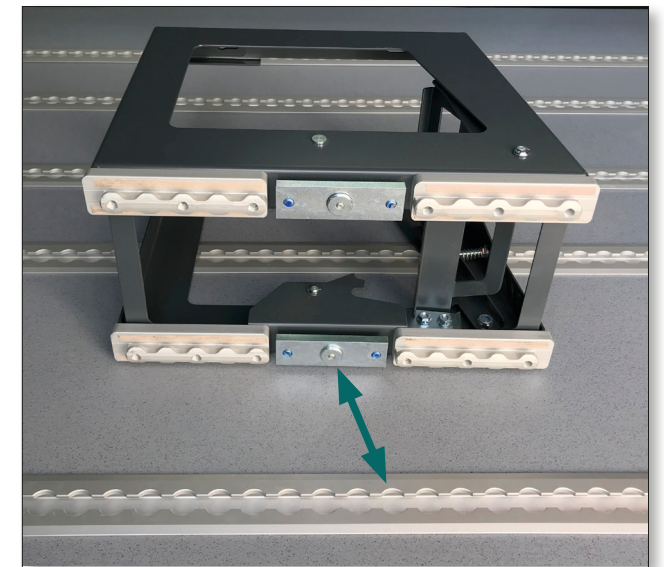

► Børnesikring

Den lille sikringspal gør, at benet ikke kan åbnes uønsket.

► Tag ben/sæde ud af skinnen

Benet skal placeres som vist for let at kunne tages ud af skinnen. Vip eventuelt benet/sædet bagover i denne position.



Justering af benet

Hvis du synes, at Quickstep benet er for løst/stramt, kan det justeres med en 6 mm unbrakonøgle. Det kan gøres uden at fjerne hele sædet.

► Fjern sædepuden

I de fleste tilfælde skal puden blot løftes i forkanten. Sædepuden kan godt sidde ret stramt.

► For løs - MOD uret


Sidder benet for løst, skal du dreje de 4 bolte en $\frac{1}{4}$ omgang MOD uret med unbrakonøglen.

Husk ALTID at dreje lige meget på alle 4 bolte.

► For stram - MED uret

Synes du, at benet er for stramt, drejes de 4 bolte MED uret.

Kun en $\frac{1}{4}$ omgang af gangen og alle 4 bolte lige meget.

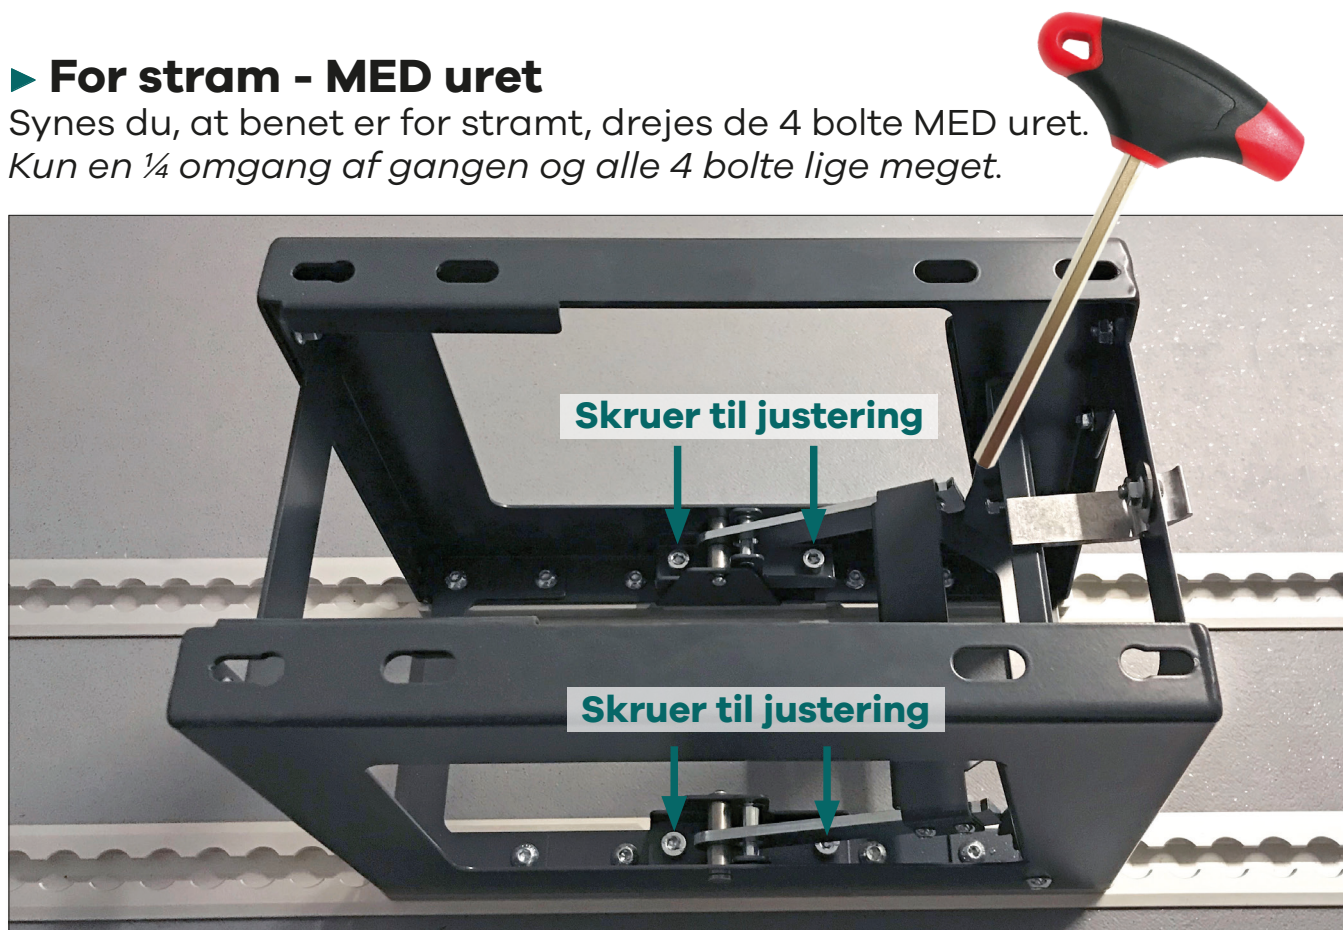

► Problemer?

Er benet svært at justere ordentligt, kan det skyldes, at du er kommet til at skrue mere på nogen af de 4 bolte end de andre.

Kontroller det ved at tage sædet ud, og se om alle 4 bolte er lige langt fremme i trykskoen.