

# Montage vejledning.

## MB Sprinter 316. 2020 -

### Skinne over vinduer for brug af Handi-secure.



#### Step 1.

Tagstof afmonteres frem til førerplads.

#### Step 2.

Venstre beslag/skinne JK145 påføres Lim Bostik ISR 70-05AP, eller tilsvarende.

Påføringsområde kan ses på billede.







#### Step 3.

Beslag/skinne JK145 monteres som vist på billeder.


Der bores 6 stk Ø8 huller i de lodrette forstærkninger, og skinne fastgøres med 6 stk M8 bolte.

I de 14stk Ø5 mm huller monteres selvskærende skruer (medfølger)

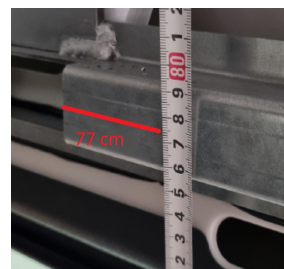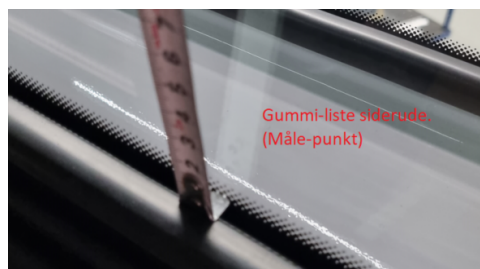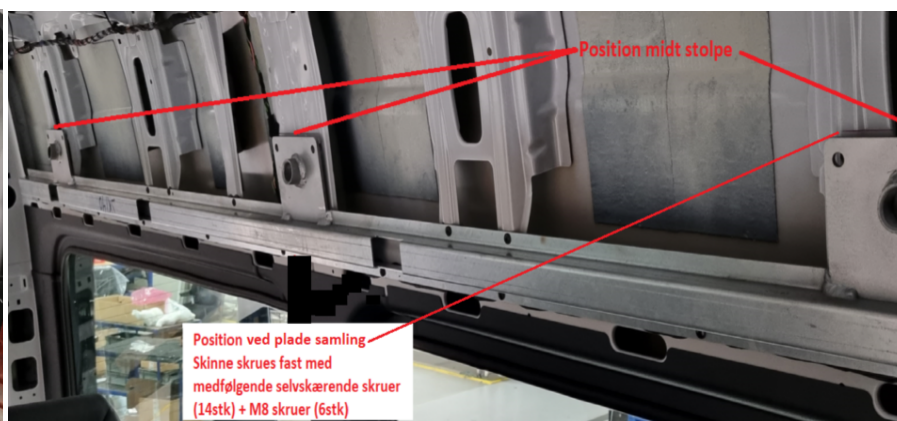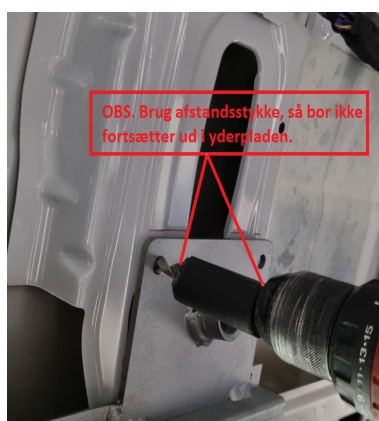

Step 4.

Højre beslag/skinne JK140 monteres på samme måde som i venstre side.  
Højde fra rude liste 77 cm til midt skinne.

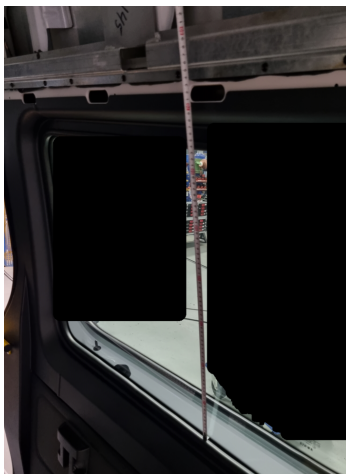

Step 5.

Tagstof monteres.



Step 6.

Overliggende skinne monteres på beklædning.  
Brug de medfølgende selvskærende skruer.



Afstand til bagkant af loft beklædning 21cm.

