

Hvorfor vælge AutoProducts

I mere end 20 år har vi brændt for at øge handicappedes og ældres selvstændighed i både Danmark og resten af verden.

AutoProducts har et komplet udvalg af løsninger til køretøjskonverteringer – herunder M1- og M2-busser, ambulancer, mandskabskabiner og meget mere. Vores vigtigste fokus er at kombinere sikkerhed, fleksibilitet og samtidig være usædvanligt brugervenlig.

Vi bygger ikke kun vores forretning på vores enorme knowhow, men vi er også et stolt medlem af Auto Solution-koncernen, der er markedsleder inden for området.

Passionen og engagementet i at muliggøre og øge uafhængigheden flyder gennem hele virksomheden og organisationen – så vi har den erfaring, du kan stole på!

Troværdig

Vidste du, at alle produkter, du køber, håndteres i overensstemmelse med ISO 9001: 2015-standarder?

Et kvalitetsstyringssystem (QMS) handler om kvalitet og forbedring af hele organisationen – hver proces og hvert produkt. Hele vores AutoProducts-team arbejder altid på at optimere, udvikle og sikre en "hands-on" og dygtig QMS. Vores effektive QMS er din garanti for, at vores produkt ikke kun opfylder dine forventninger, men også vores underforståede krav. Din kundetilfredshed er afgørende for AutoProducts!

Vi stræber altid efter at tilbyde den højeste sikkerhed, hvorfor alle vores produkter testes i henhold til de højeste europæiske standarder. Flere af vores tests er faktisk blevet kørt med en højere vægtbelastning for at bevise vores produkters holdbarhed og kvalitet.

Derfor er du altid sikker med AutoProducts!

AutoProducts ApS

Baggeskærvej 48, DK-7400 Herning • Buskmosevej 4A, DK-6300 Gråsten

General Manager: Torben Mathiassen • Mobile: +45 28 19 96 27 • E-mail: tma@autoproducs.dk

L-Floor

Sådan installeres gulvet

Du kan få gulvet i 1 eller i 2 dele.

Dvs. lim og placer hele gulvet på en gang, eller lim og placer gulvet ad 2 omgange og saml gulvet inde i bilen.

Helt gulv



1. Rengøring

Rengør undersiden af L-Floor gulvet og bilens gulv med den medfølgende primer.

Lad det tørre inden du begynder at lime. En dåse rækker til 2-3 gulve.


Husk god ventilation og personlige værnemidler.

2. Lim *OBS: læs punkt 3 før start*


Læg en lægte under L-Floor og marker på lægten, hvor L-Floor alu profilerne er. Placer lægten i bilen og læg lim i 2 trekantformede striber på bilens gulv for hver alu profil.

Hvis limstriben er "på en gulvtop", skal den være ca. 1-1,5 cm høj. Lim nede i "gulvets bund" skal hæves op til samme niveau.

Du skal bruge 4x600 ml. Simson ISR 70-05 lim pr. løbende meter gulv, for at det opfylder testkravene.

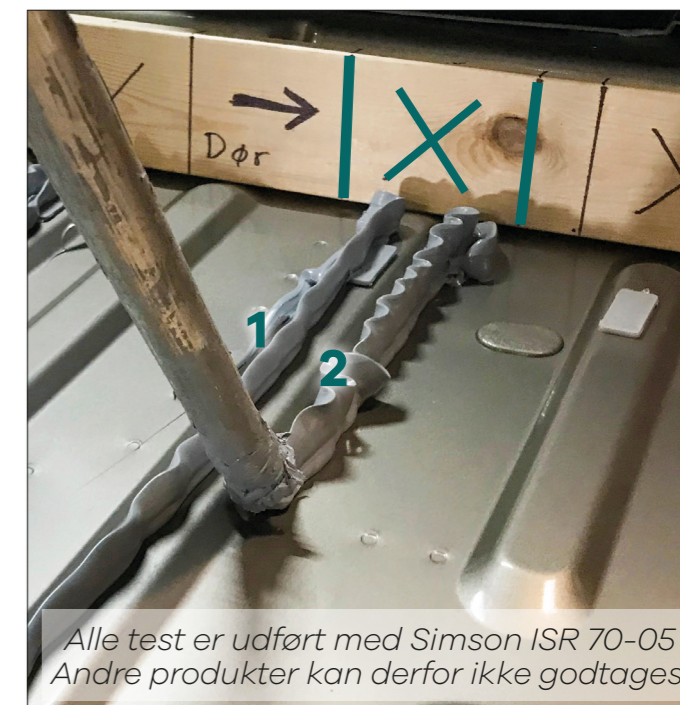

*Alle test er udført med Simson ISR 70-05
Andre produkter kan derfor ikke godtages.*

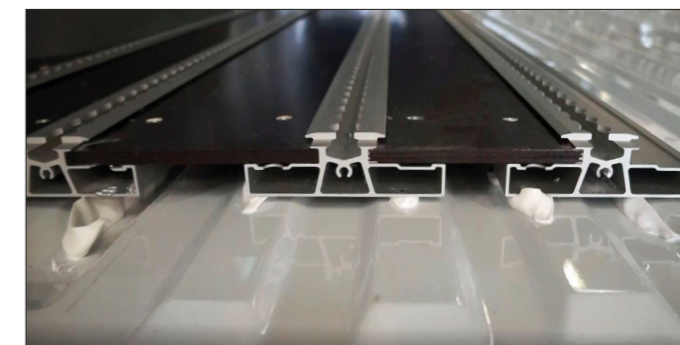

3. Afstandsklodser

Fordel de små afstandsklodser på de højeste punkter på bilens gulv, hvor profilerne senere vil blive placeret. Dette er for at sikre, at limen er minimum 3 mm tyk.

OBS: Du har kun ca. 20 minutter fra du starter med at lime, til at gulvet skal være lagt, alt afhængig af temperatur og luftfugtighed.



4. Gulvet

Placer gulvet i bilen med truck/løftearm. Det er lettest at gøre, hvis man er 2 personer. Vip L-floor på skrå, så den højeste side vender mod skydedøren. På denne måde styres gulvet nemmest ind i køretøjet.

Tip: Hvis du er forsigtig kan du starte med at arbejde i bilen med det samme, men vent 1 - 2 dage med at anbringe stole.



5. Bolte & sikkerhedsbeslag

Skru sikkerhedsbeslagene fra os fast med 8 mm unbrakobolte i gulvskinnerne, - så langt bagud som muligt. Kig under bilen og mål ud, så vangerne så vidt muligt ikke rammes, når der bores. Kan boltene ikke placeres helt tilbage i bilen, er det en god ide at undersænke boltene. Spray til sidst beslagene med tectyl for at beskytte mod rust.



6. Linoleum

L-Floor kan leveres med linoleum monteret mellem hjulkasserne. Når gulvet er monteret skæres de yderste baner linoleum til og fastgøres med det påmonterede dobbeltklæbende tape, så man kan få det helt ud til kanten.

Gulv i 2 dele

Hvis du har et gulv i 2 dele følges trin 1-6, men lim en side ad gangen. Start med at lime siden længst væk fra skydedøren og placer gulvet tæt på bilens sidevæg. Gentag i modsatte side.

Tip: Vær opmærksom på, at gulvet bliver placeret ud for hinanden.

Kom lim på de 2 profilers limspor. Placer krydsfineren og skub de 2 dele sammen.

Tip: Brug evt. et koben til at skubbe gulvet sammen med. Husk en træklods mellem bilen og kobenet, så bilen ikke ødelægges.

Monter endeskinnen med de vedlagte skruer.

