



MANUAL

Quickstep Sitzfuß




Quickstep Sitzfuß

Gebrauchsanweisung

► Entriegelter Sitzfuß

1. Der Verriegelungshebel ist in der oberen Position.

2. Der Druckschuh hat keinen Kontakt mit der Bodenschiene.

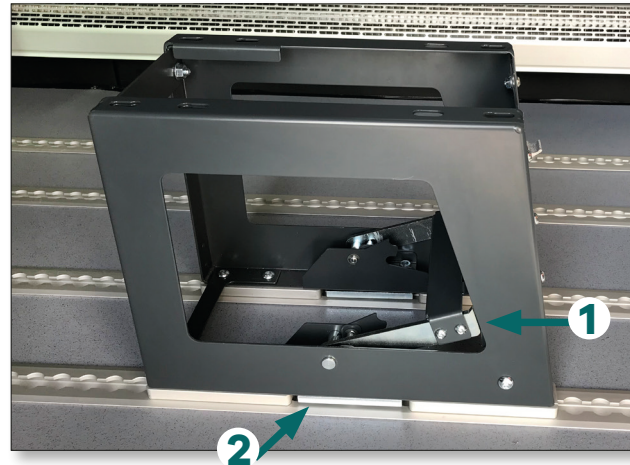


► Sitzfuß verriegeln

1. Betätigen Sie den Entriegelungshebel.

2. Bewegen Sie den Sitz / Sitzfuß leicht nach vorne oder hinten, damit die 2 Stop-Scheiben in die Löcher der Bodenschiene greifen.

3. Treten Sie mit ihrem Fuß auf den Verriegelungshebel bis ein leichtes Klicken zu hören ist. Das Klicken bedeutet, dass der Sitzfuß verriegelt ist.

4. Der Druckschuh hat jetzt Kontakt mit der Bodenschiene.

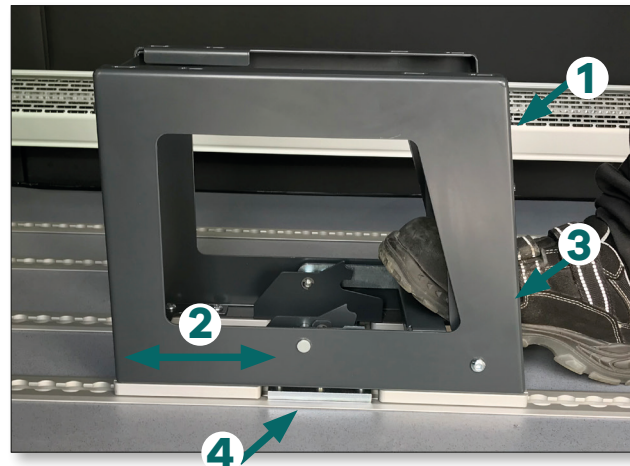


► Sitzfuß entriegeln

1. Heben Sie die Kindersicherung an



2. Ziehen Sie den Entriegelungshebel nach vorne.

3. Heben Sie den unteren Verriegelungshebel an.

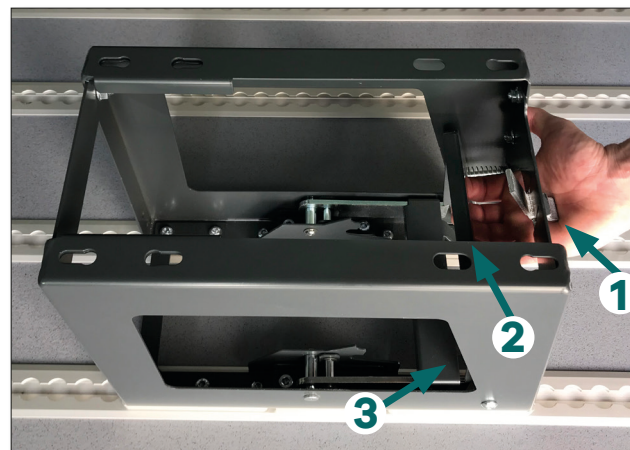

► Stop-Scheiben

Diese Stop-Scheiben greifen in die Löcher der Bodenschiene und arretieren so den Sitzfuß.

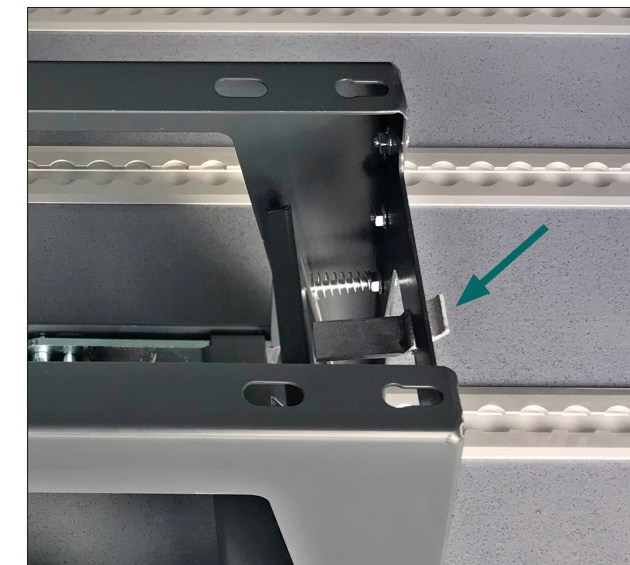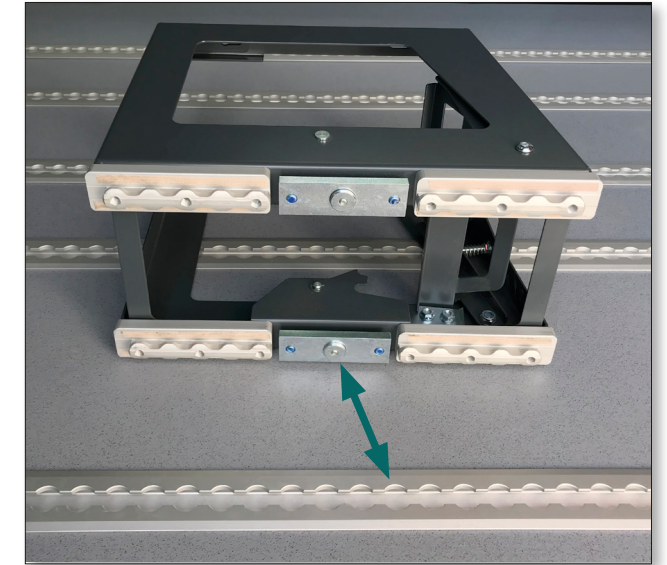

► Kindersicherung

Durch diesen kleinen Sperrhebel kann der Sitzfuß nicht unerwünscht geöffnet werden.

► Den Sitz / Sitzfuß aus der Bodenschiene entnehmen

Der Sitzfuß muss wie gezeigt platziert werden, damit der Sitz / Sitzfuß leicht aus den Schienen genommen werden kann. Wenn nötig, kippen Sie den Sitz in der gezeigten Position nach hinten.



Sitzfuß Einstellungen

Wenn der Quickstep Sitzfuß zu locker / zu fest sitzt, kann er mit einem 6 mm Inbusschlüssel eingestellt werden. Dies kann ohne Entfernen des Sitzes erfolgen.

► Entfernen des Sitzkissens

Sitzkissen einfach an der Vorderkante anheben.
Das Kissen kann ziemlich fest sitzen.

► Zu locker - GEGEN den Uhrzeigersinn


Wenn der Sitzfuß zu locker ist, drehen Sie die 4 Schrauben mit dem Inbusschlüssel eine viertel Umdrehung **gegen** den Uhrzeigersinn.

Denken Sie daran, immer alle 4 Schrauben gleich zu drehen.

► Zu fest - IM Uhrzeigersinn

Wenn der Sitzfuß zu fest ist, drehen Sie die 4 Schrauben mit dem Inbusschlüssel eine viertel Umdrehung **im** Uhrzeigersinn.

Denken Sie daran, immer alle 4 Schrauben gleich zu drehen.

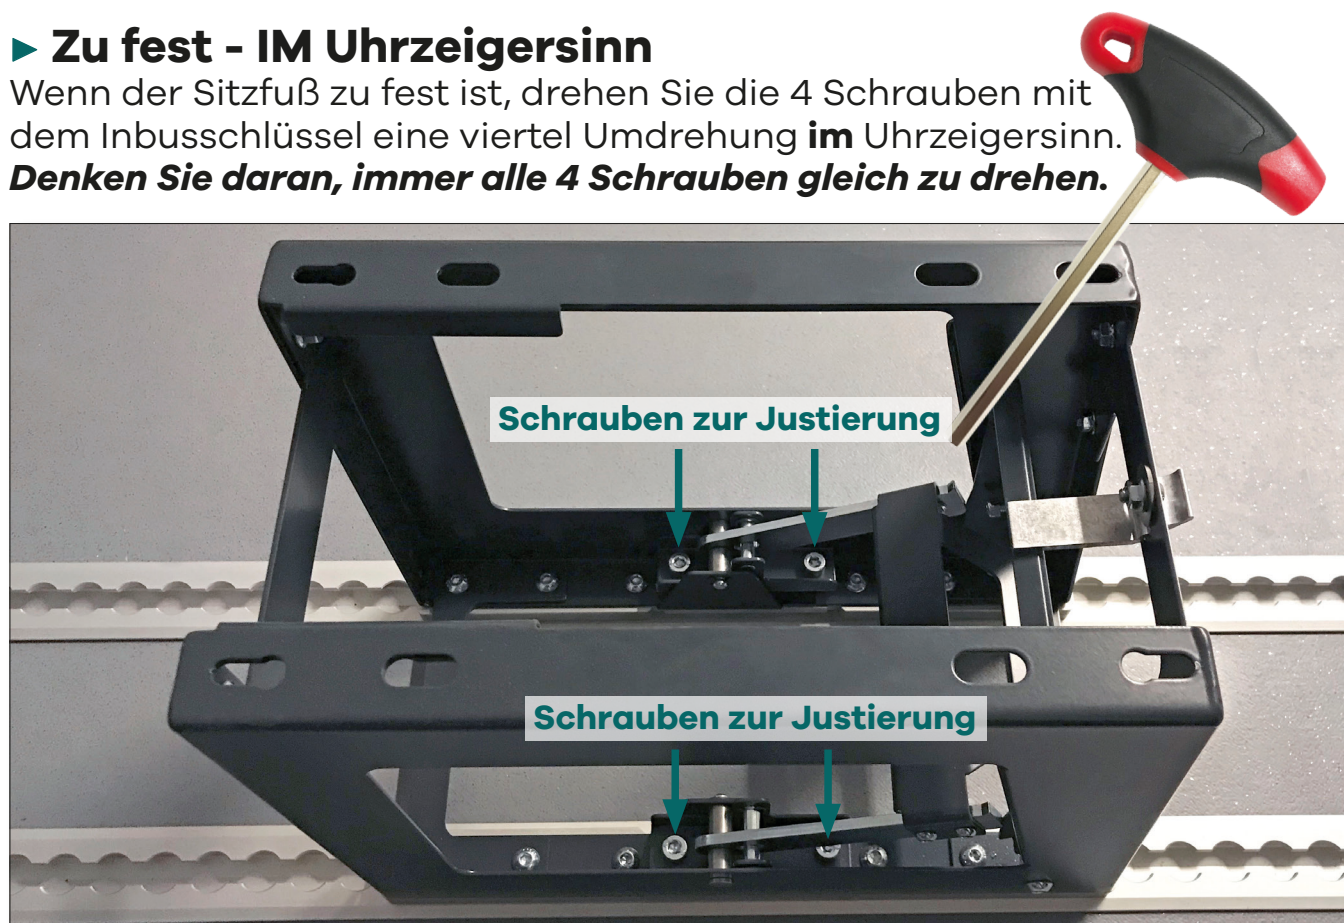

► Probleme?

Wenn sich der Sitzfuß nur schwer richtig einstellen lässt, kann dies daran liegen, dass eine der 4 Schrauben überdreht wurde. Überprüfen Sie dies, indem Sie den Sitzfuß aus der Bodenschiene heben und schauen, ob alle 4 Schrauben gleich stehen.