


MOUNTING INSTRUCTIONS

EN

handifloor™

M1 ALUMINIUM FLOOR

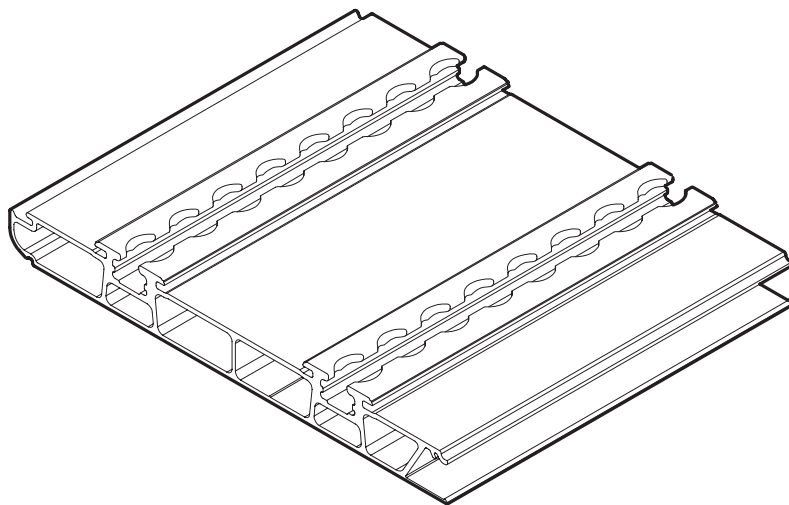

autoproducts

Version 1,1 2023

ENGLISH

© 2022 Autoproducts
All rights reserved.



The information provided herein may not be reproduced and/or published in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means whatsoever (electronically or mechanically) without the prior written authorization of **Autoproducts**.

The information provided is based on general data concerning the construction known at the time of the publication of this manual. **Autoproducts** executes a policy of continuous improvement and reserves the right to changes and modifications.

The information provided is valid for the product in its standard version. **Autoproducts** can therefore not be held liable for any damage resulting from specifications of the product deviating from the standard configuration. Illustrations contained in the manual may deviate from the configuration of your product.


The information made available has been prepared with all possible diligence, but **Autoproducts** cannot be held liable for any errors contained in the information or the consequences thereof. **Autoproducts** accepts no liability for loss resulting from work executed by third parties. Names, trade names, trademarks etc. used by **Autoproducts** may not, as per the legislation concerning the protection of trade names, be considered as being available.

Index



Profile overview.....	4
Package overview.....	6
Reinforcement kits.....	8
Dimensions.....	9
Mounting of profiles.....	10
Finishing.....	13

Profile overview



handifloor™
M1 ALUMINIUM FLOOR

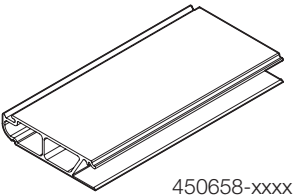



MS Mini Spacer

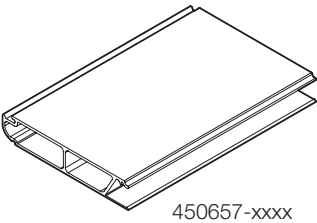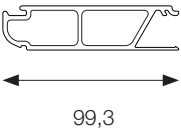



SS Single Spacer

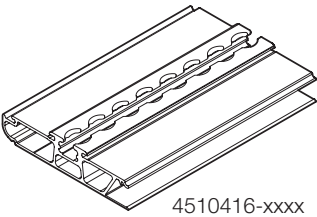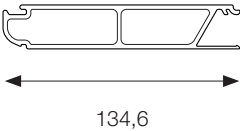

SA Single Airline

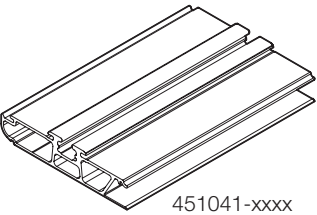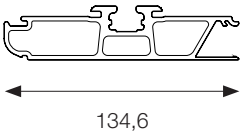


ST Single Track

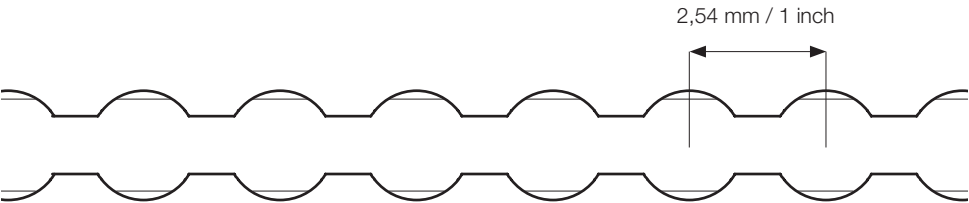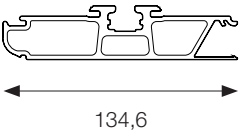



Profile overview

handifloor™


M1 ALUMINIUM FLOOR

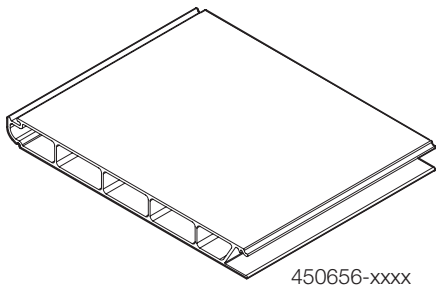


DS Double Spacer

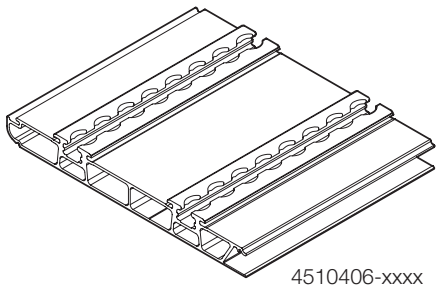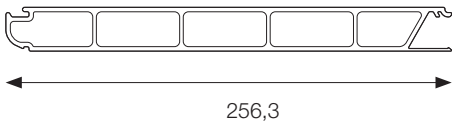

DA Double Airline

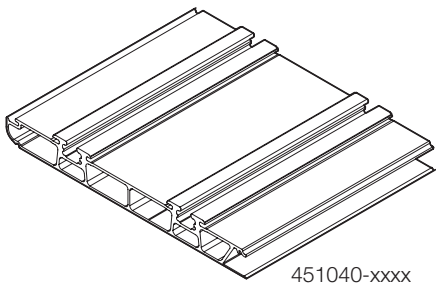


DT Double Track

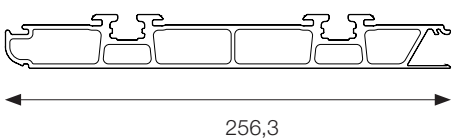


Description	Width when added	Weight pr. meter
Mini Spacer (MS)	86 mm	1,78 kg
Single Spacer (SS)	122 mm	2,25 kg
Single Airline (SA) / Single Track (SA)	122 mm	2,93 kg
Double Spacer (DS)	244 mm	4,30 kg
Double Airline (SA) / Double Track (SA)	244 mm	5,54 kg

Package overview

handifloor™
M1 ALUMINIUM FLOOR




1x




1x

20067 - Reinforcement kit 1

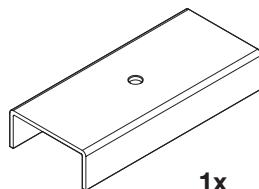


1x

451041 - KAT Reinforcement kit 2

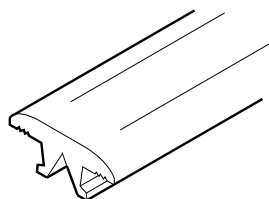

20000 - Rubber sealing, grey

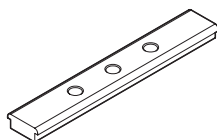


4x



12x

70219 - Glider kit


1 set pr. seat

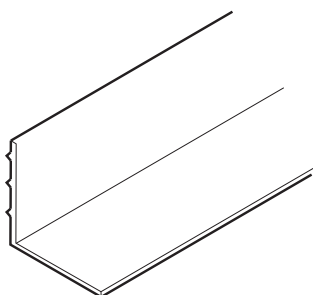

20550 - L-Profile

Package overview

handifloor™
M1 ALUMINIUM FLOOR

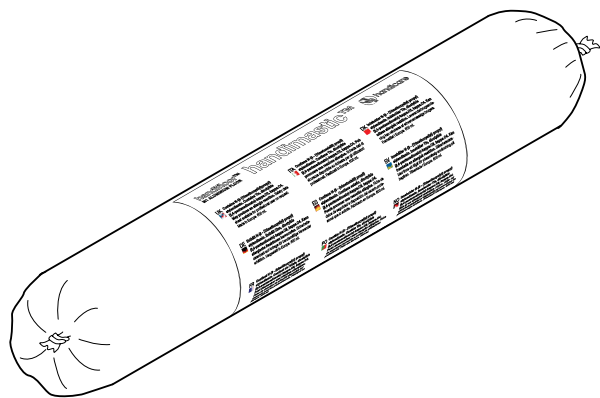

HandiMastic™ PMS 700, Non-toxic Adhesive, 600 ml.

handifloor™
M1 ALUMINIUM FLOOR

handimastic™
auto products

UK

Contains N-3 - (Trimethoxysilyl) propyl
ethylendiamin. Contiene Tin, diocetylis
(2,4-pentandionatol)-kappa.O2, kappa.O4.
May produce an allergic reaction. Safety data
sheet available for professional user on request.
Made in Europe. 600 ml.

DE

Enthält N-3 - (Trimethoxysilyl) propyl
ethylendiamin. Enthält Zinn, dioctylis
(2,4-pentandionatol)-kappa.O2, kappa.O4. Kann
allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheits-
datenblatt auf Anfrage für handeltätige Verwender
erhältlich. Hergestellt in Europa. 600 ml.

FR

Contient N-3 - (Trimethoxysilyl) propyl
éthylendiamin. Contient de l'étain, dioctylis
(2,4-pentandionatol)-kappa.O2, kappa.O4.
Peut déclencher une réaction allergique.
Fiche de données de sécurité disponible sur
demande pour les professionnels. Fabriqué en
Europe. 600 ml.

ITA

Contiene N-3 - (Trimetossisilil) propil
etilendiamin. Contiene Tin, dioctylis
(2,4-pentandionatol)-kappa.O2, kappa.O4. Può
provocare una reazione allergica. Scheda dati di
sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori
professionali. Realizzato in Europa. 600 ml.

ES

Contiene N-3 - (Trimetossisilil) propil
etilendiamin. Contiene estaño, dioctilbis
(2,4-pentandionatol)-kappa.O2, kappa.O4.
Puede provocar una reacción alérgica. Ficha de
datos de seguridad a disposición del usuario pro-
fesional que lo solicite. Fabricado en Europa. 600 ml.

PO

Contin N-3 - (Trimetoksosylil) propyl
etylendiamin. Contain Tin, dioctylis
(2,4-pentandionatol)-kappa.O2, kappa.O4.
Pode desencadear uma reação alérgica. Ficha
de segurança fornecida a pedido de utilizadores
profissionais. Feito em Europa. 600 ml.

DK

Indeholder N-3 - (Trimethoxysilyl) propyl
ethylendiamin. Indeholder Tin, dioctylis
(2,4-pentandionatol)-kappa.O2, kappa.O4. Kan
udløse allergisk reaktion. Lægemiddeloplysning
kan rekvireres af erhvervsmedicinske brugere.
Fremstillet i Europa. 600 ml.

SV

Innehåller N-3 - (Trimethoxysilyl) propyl
etylendiamin. Innehåller Tin, dioctylis
(2,4-pentandionatol)-kappa.O2, kappa.O4. Kan
framkalla en allergisk reaktion. Självhushållsdata
åber tillgänglig på efterfrågan av medicinska
brukare. Tillverkad i Europa. 600 ml.

NO

Inneholder N-3 - (Trimethoxysilyl) propyl
etylendiamin. Inneholder Tin, dioctylis
(2,4-pentandionatol)-kappa.O2, kappa.O4.
Kan gi en allergisk reaksjon. Helse- og
sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning fra
yrkesmessige brukere. Produsert i Europa. 600 ml.

PRODUCED IN EUROPE FOR Autoproducts

E

Baggeskærvej 48 | DK-7400 Herning DK

Handimastic™ label


Material Safety Data Sheet References Available Upon Request.

Description	
Trade name	Handimastic™
Article number	Handimastic 700
Application of substance / the preparation	Sealant

7

Reinforcement kits


handifloor™
M1 ALUMINIUM FLOOR

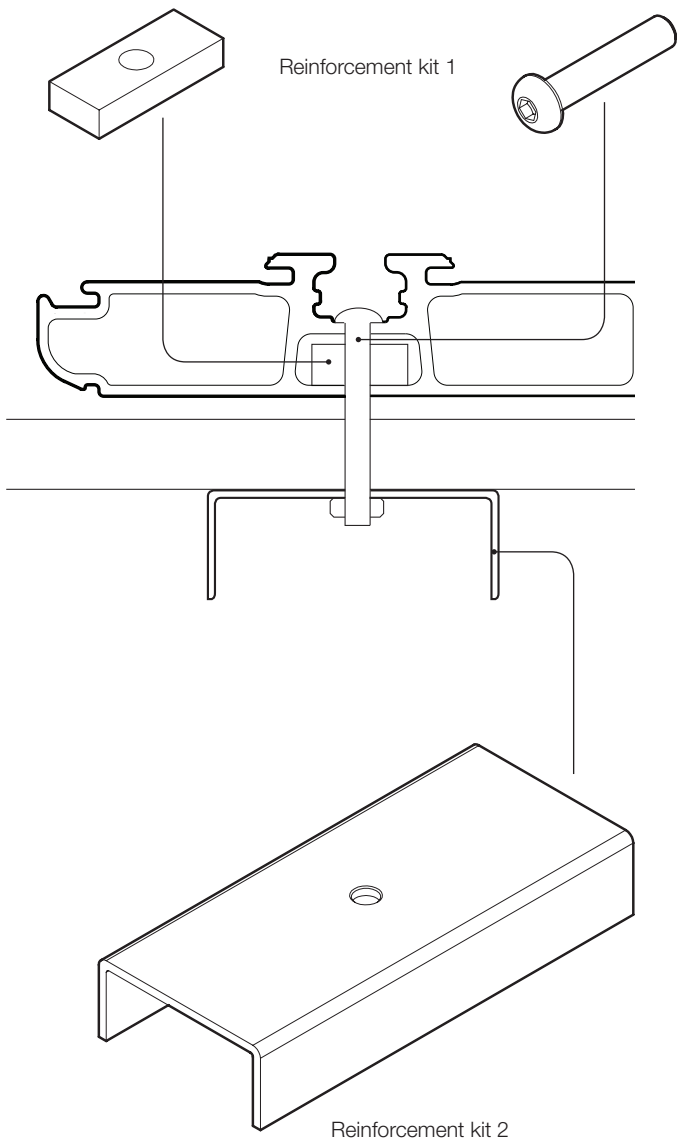


Dimensions

handifloor™

M1 ALUMINIUM FLOOR

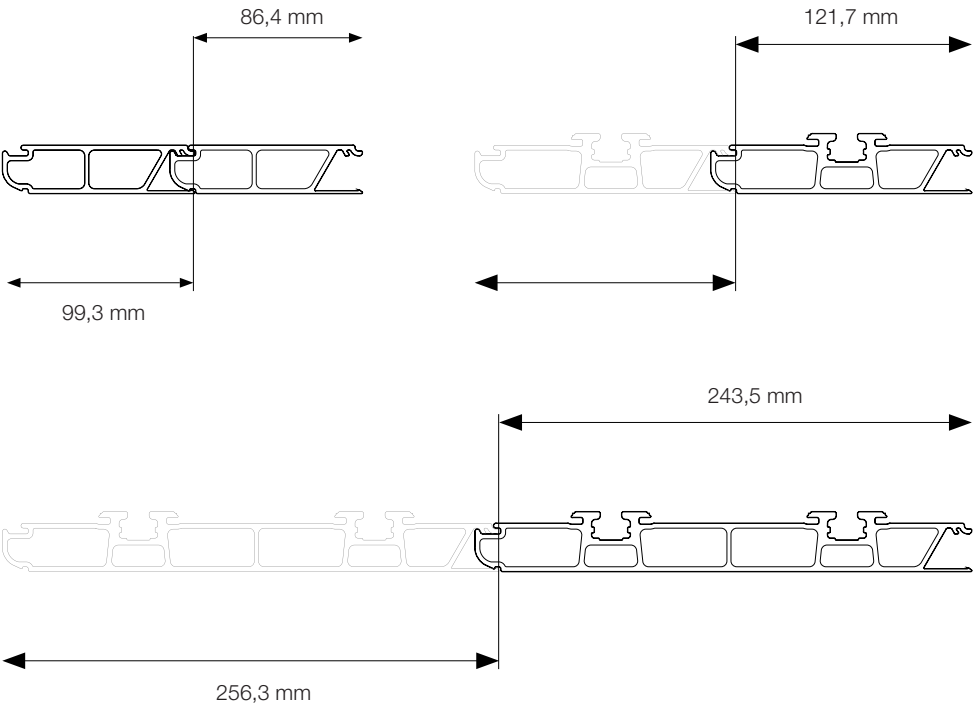

Layout example:

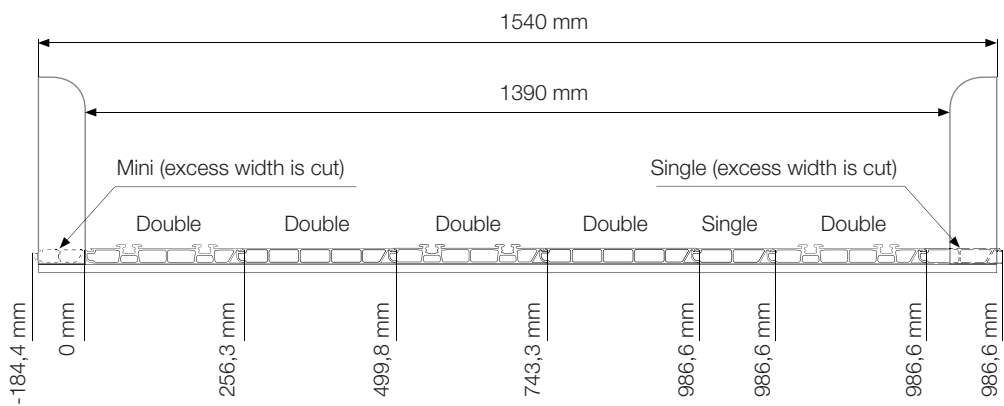

Mounting of profiles


handifloor™

M1 ALUMINIUM FLOOR

The profiles are glued to original vehicle floor using HandiMastic™. The profiles must be mounted within 10 minutes. The glue is set to rest for 1 hour, and will be fully hardened after 24 hours.

Use following amount of glue:


Profile	Width	Lines
Mini Spacer (MS)	86 mm	1
Single Spacer (SS)	122 mm	2
Single Airline (SA) / Single Track (SA)	122 mm	2
Double Spacer (DS)	244 mm	4
Double Airline (SA) / Double Track (SA)	244 mm	4

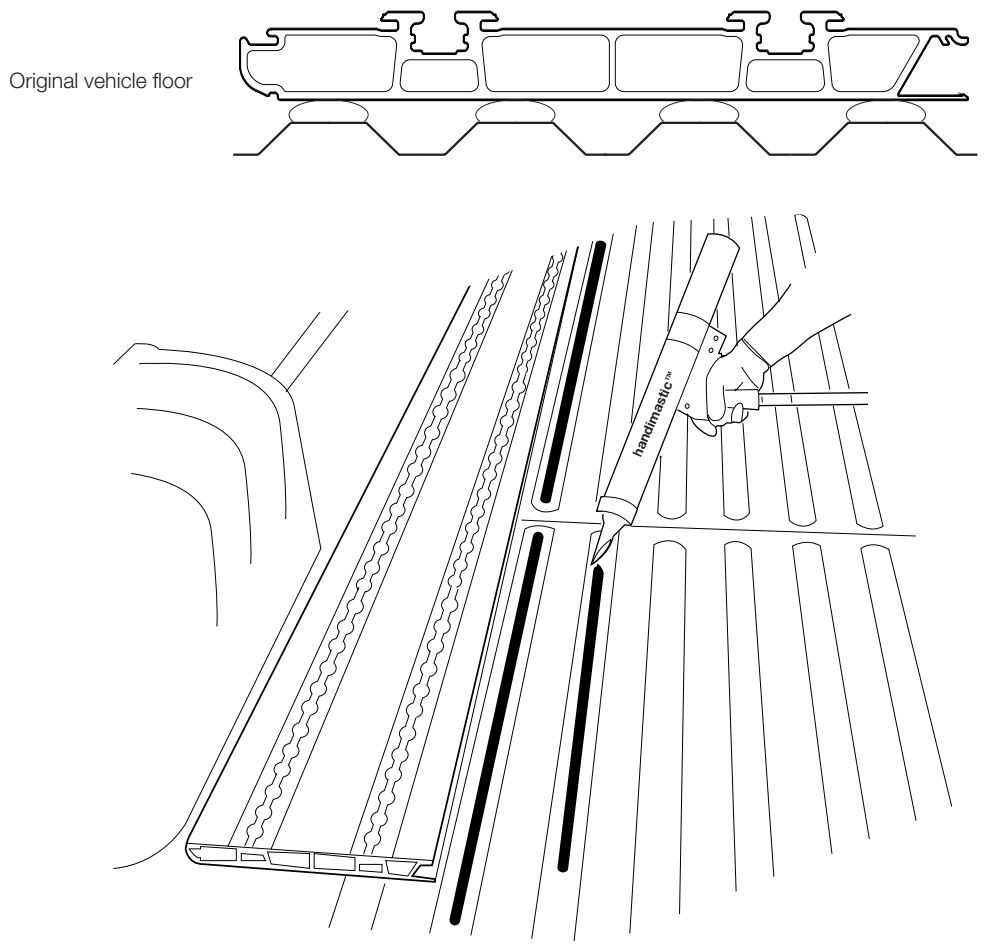


Mounting of profiles

handifloor™
M1 ALUMINIUM FLOOR

2 reinforcement kits are used for double spacers and one kit for single spacers.

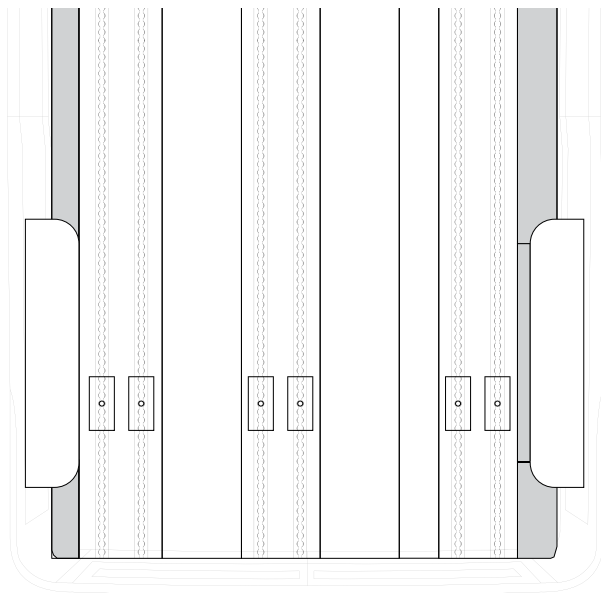



Secure the bolt with a U profile (or custom fitted profile) beneath the vehicle.

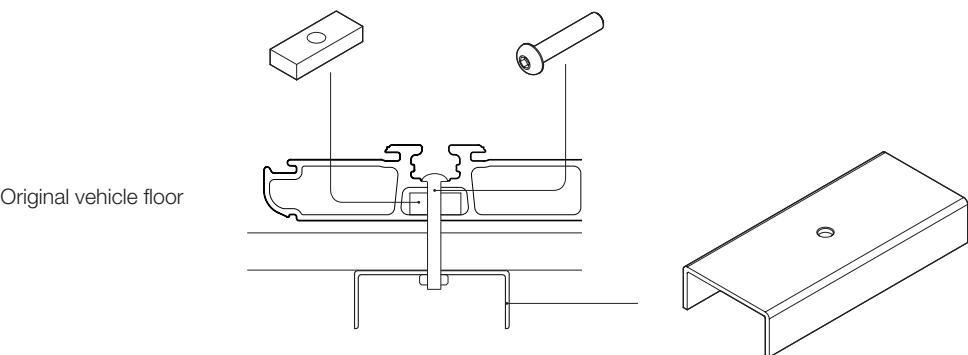

Mounting of profiles

handifloor™
M1 ALUMINIUM FLOOR


The remaing side tracks are cut to shape.

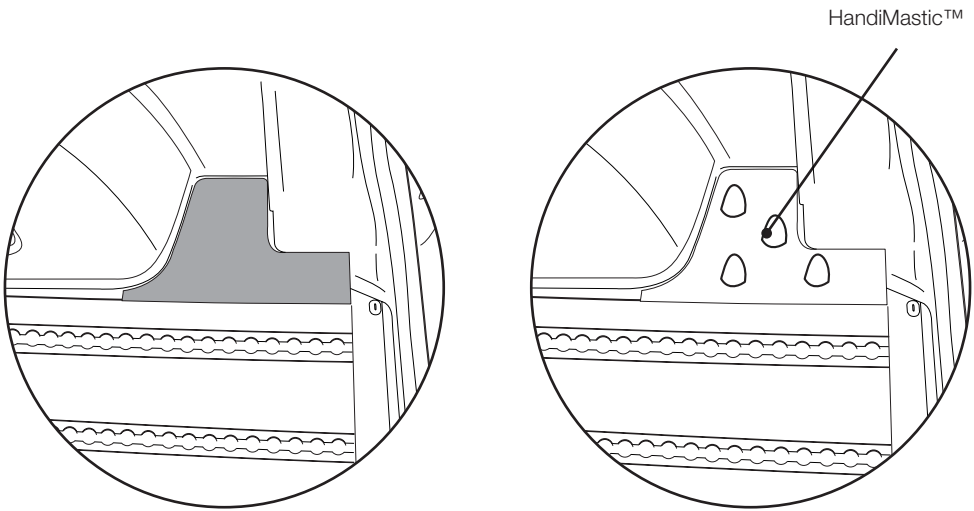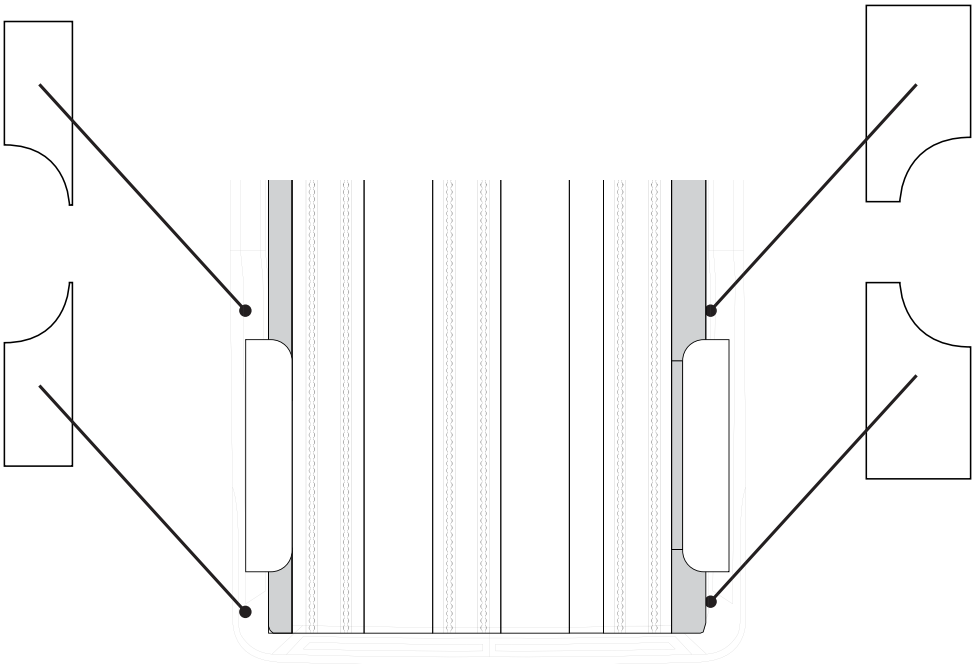


Finishing

handifloor™ M1 ALUMINIUM FLOOR

Carpet / floor cover is tucked underneath the hump

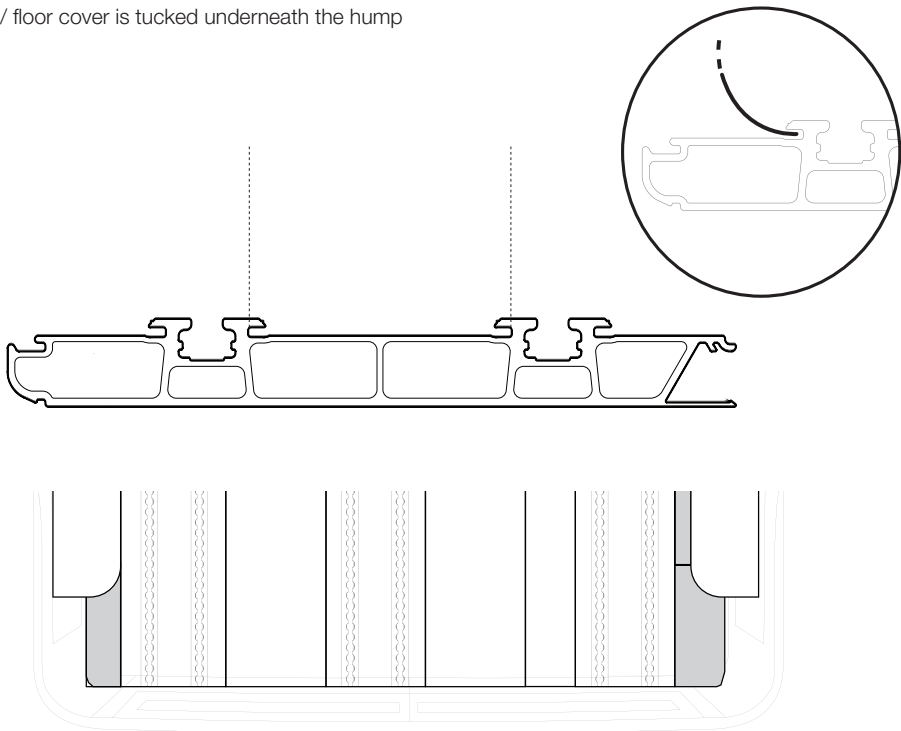

Cover the back end of the profiles with the L-profile.

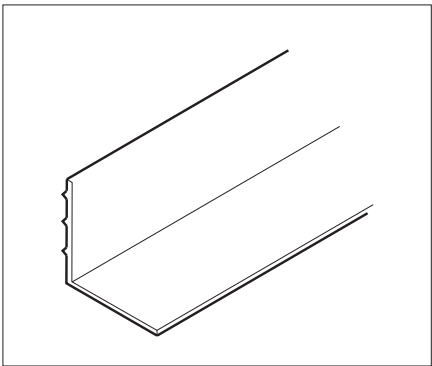

20550 - L-Profile

NOTES

handifloor™

M1 ALUMINIUM FLOOR

[illegible]

NOTES

handifloor™

M1 ALUMINIUM FLOOR

[illegible]



Baggeskærvej 48
DK-7400 Herning

Buskmosevej 4A
DK-6300 Gråsten

T +45 88 18 17 03
sales@autoproducs.dk
www.autoproducs.eu